



PCIE 内置视频采集卡

用户使用手册



前言

尊敬的用户，感谢您选购创视之星产品。为了您能更进一步的了解产品，使用前请仔细阅读本说明书，祝您体验愉快！

安装步骤

- 1.关闭主机电源，打开机箱侧盖，拆下机箱原有挡板
- 2.采集卡插入相应 pcie 插槽，并用螺丝固定采集卡挡条



PCI-E X1  插槽的长度约为25mm ✗

PCI-E X4  插槽的长度约为39mm ✓

PCI-E X8  插槽的长度约为56mm ✓


PCI-E X16  插槽的长度约为89mm ✓

第一步 驱动下载地址 <http://www.gzsycctv.com> , 根据型号下载对应驱动




第二步 根据系统位数安装 DrvInstall_X64 应用程序

将会出现弹窗发现视频采集卡数：1

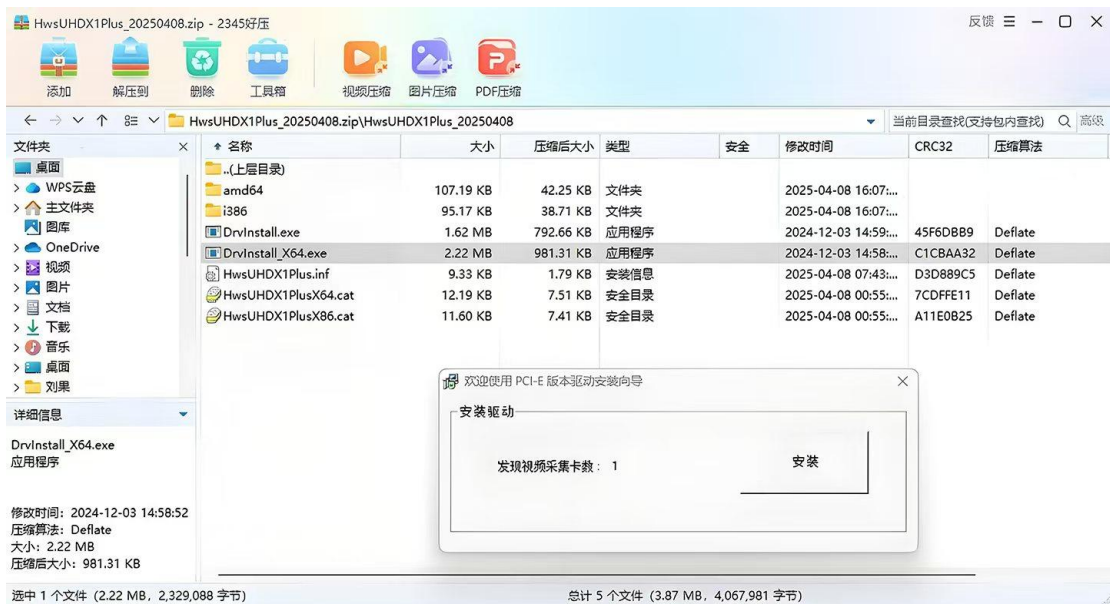

第三步 点击安装，提示驱动安装完成！则表示采集卡驱动已安装成功

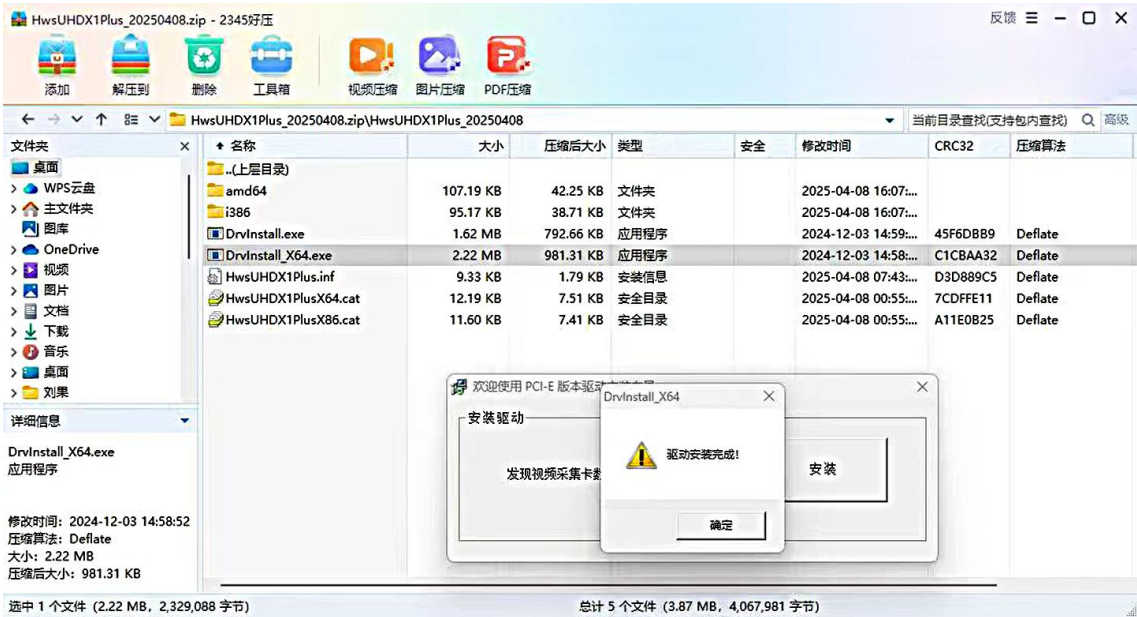

RGB24 格式时色彩范围选：Full



YUY2 格式时色彩范围选：部分



一机多卡

多块采集卡同时工作时拨码开关可以给每块卡定义不同的通道名称，方便识别

卡一拨码不变，卡二及卡三打到对应模式



注：黄色为拨码按钮



关注公众号



抖音:gzcsxzhibo

广州创视之星安防设备有限公司

Guangzhou Chuangshi Star Security Equipment Co., Ltd.

地址：广州市天河区五山路 141 号尚德大厦 B 座 1913 室

Address: Room 1913, Block B, Shangde Building, 141 Wushan Road, Tianhe District, Guangzhou

400 电话：4008-319-309

020-38339409

85274043