



PCIE 内置视频采集卡

用户使用手册

适用于创视之星 8***系列、9***系列内置卡

前言

尊敬的用户，感谢您选购创视之星产品。为了您能更进一步的了解产品，使用前请仔细阅读本说明书，祝您体验愉快！

安装步骤


- 1.关闭主机电源，打开机箱侧盖，拆下机箱原有挡板
- 2.把采集卡插入相应的插槽，并用螺丝固定采集卡挡条

单路和 2 路 1080P 卡可以兼容 PCIE(X1/X4/X18/X16 插槽


4K 和 4 路卡可以兼容 PCIE(X4/X18/X16 插槽

- 3.合上侧盖，接上视频线，连接安装完成


第一步 打开官网 www.gzsycctv.com，点击下载中心，根据型号下载对应驱动

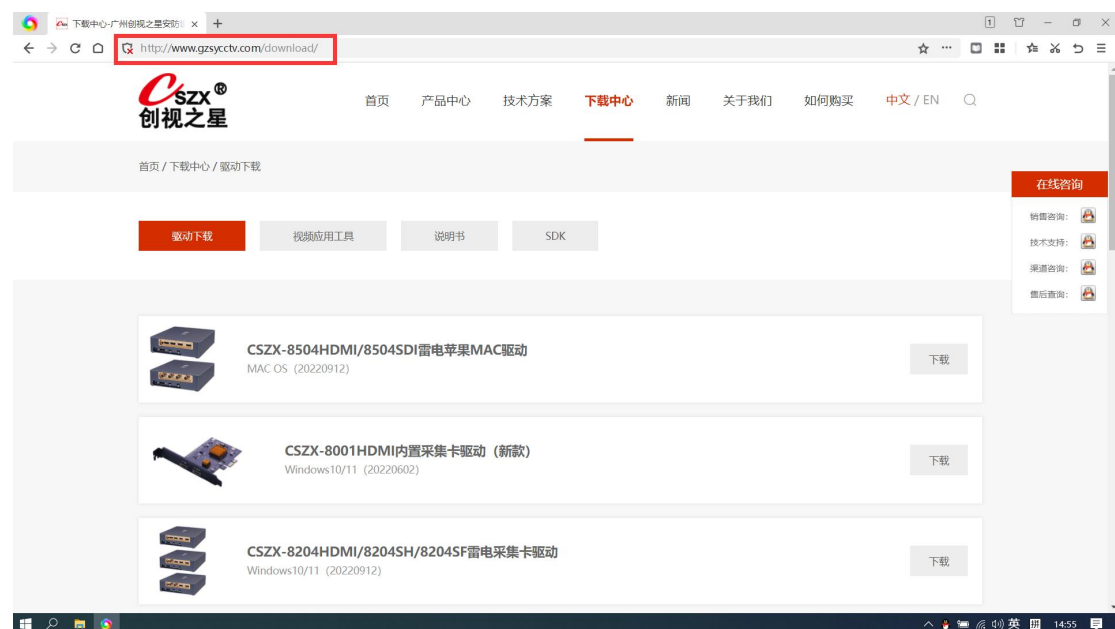


第二步 根据电脑系统解压驱动包

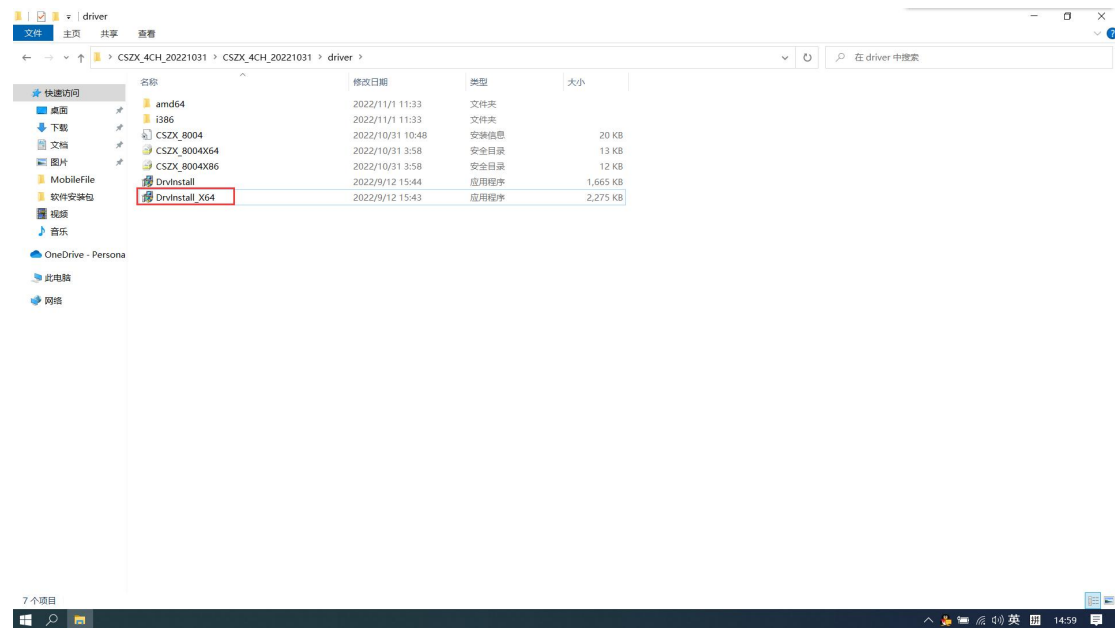

第四步 根据系统位数安装 DrvInsall_X64 应用程序（32 位选 DrvInsall），
将会出现弹窗发现视频采集卡数：1

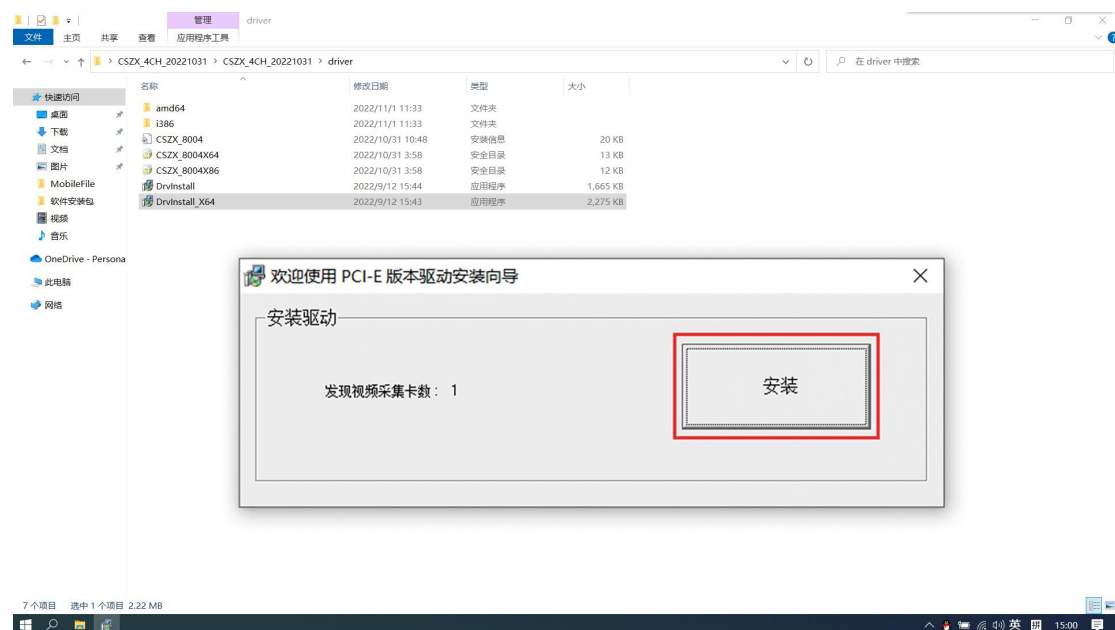


第五步 点击安装，提示驱动安装完成！则表示采集卡驱动已安装成功，重启电脑即可工作！

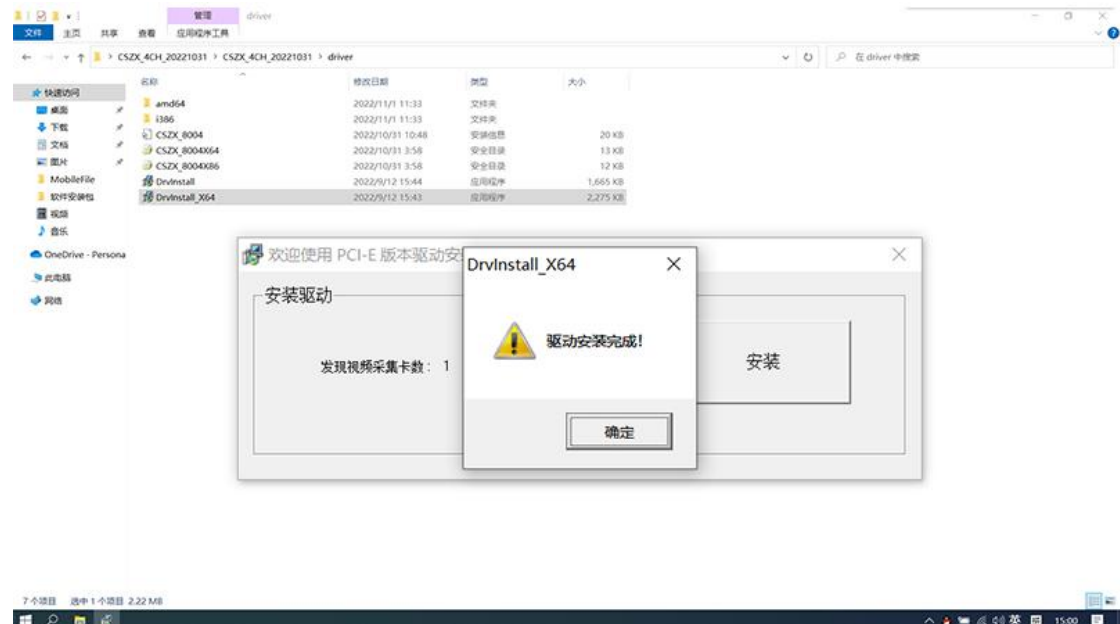


问题排除

如果发现视频采集卡数显示为 0，则可能驱动下载错误，或电脑没有识别采集卡，请排除问题！

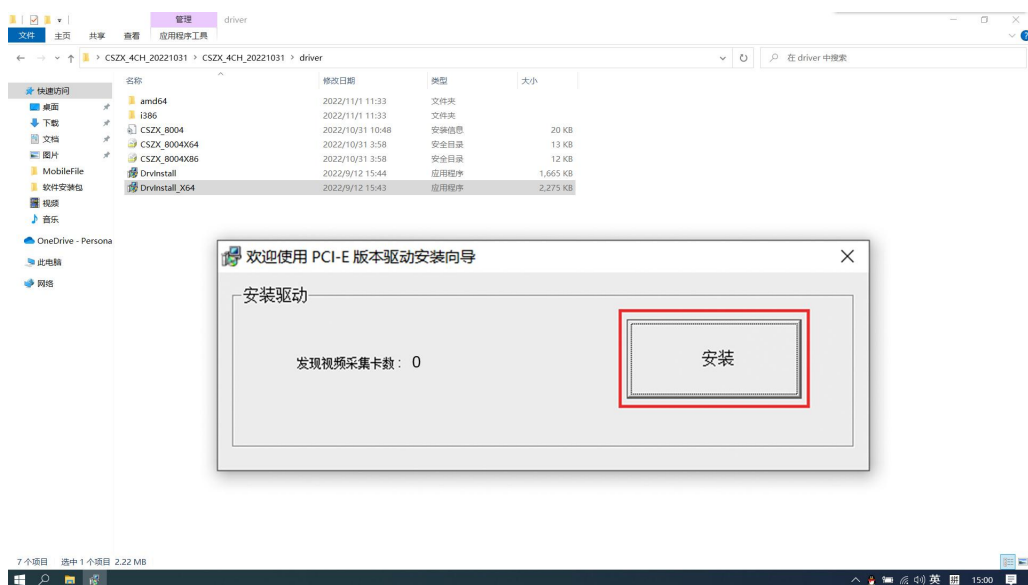

电脑有无识别采集卡确认方法：

鼠标右击此电脑，点击管理，找到设备管理器，未出现带有惊叹号的多媒体视频控制器代表电脑未识别到采集卡，请更换插槽后再次安装驱动或联系相关技术人员)

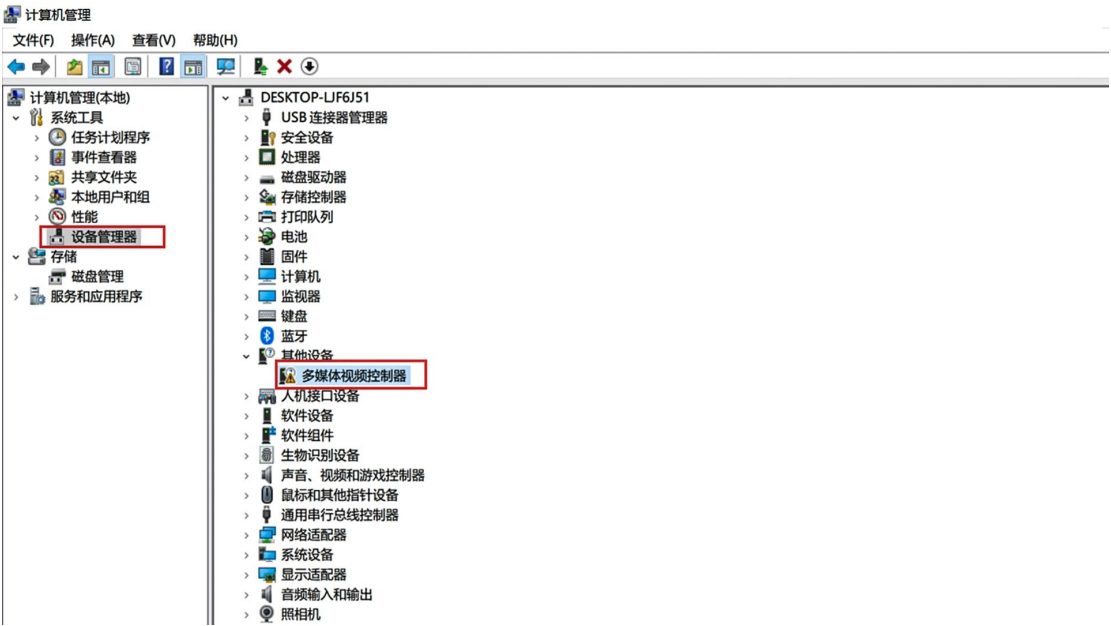

拨码开关可以给每块卡定义不同的通道名称，方便识别

2 块卡同时工作时，第二块卡打到卡二模式

3 块卡同时工作时，第三块卡打到卡三模式



注：黄色为拨码按钮



关注公众号



抖音:gzcsxzhibo

广州创视之星安防设备有限公司

Guangzhou Chuangshi Star Security Equipment Co., Ltd.

地址：广州市天河区五山路 141 号尚德大厦 B 座 1913 室

Address: Room 1913, Block B, Shangde Building, 141 Wushan Road, Tianhe District, Guangzhou

400 电话：4008-319-309

020-38339409

85274043